

Manual de instrucciones Zero On-Demand



Descripción de las funciones de los pulsantes




Descripción del mensaje principal del display



PROGRAMACIÓN DE LAS DOSIS DE PRODUCTOS (TIEMPO DE MOLIDA):

Encender interruptor general naranja, situado a la derecha, en la base del molino.


En el display aparece:

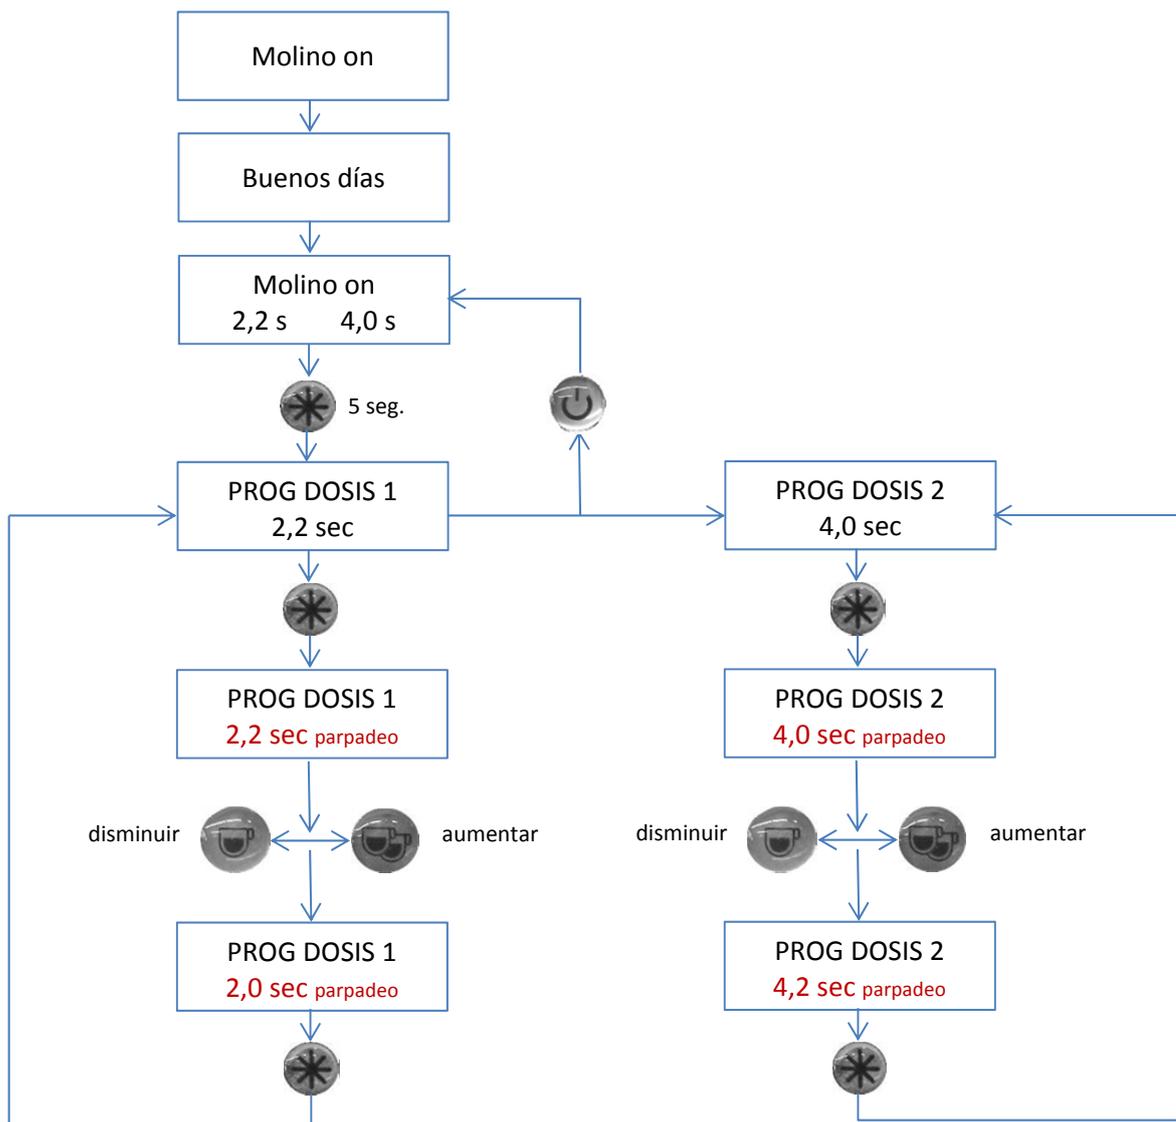


PROGRAMACIÓN PARÁMETROS GENERALES:

Encender interruptor general naranja, situado a la derecha, en la base del molino.

En el display aparece:

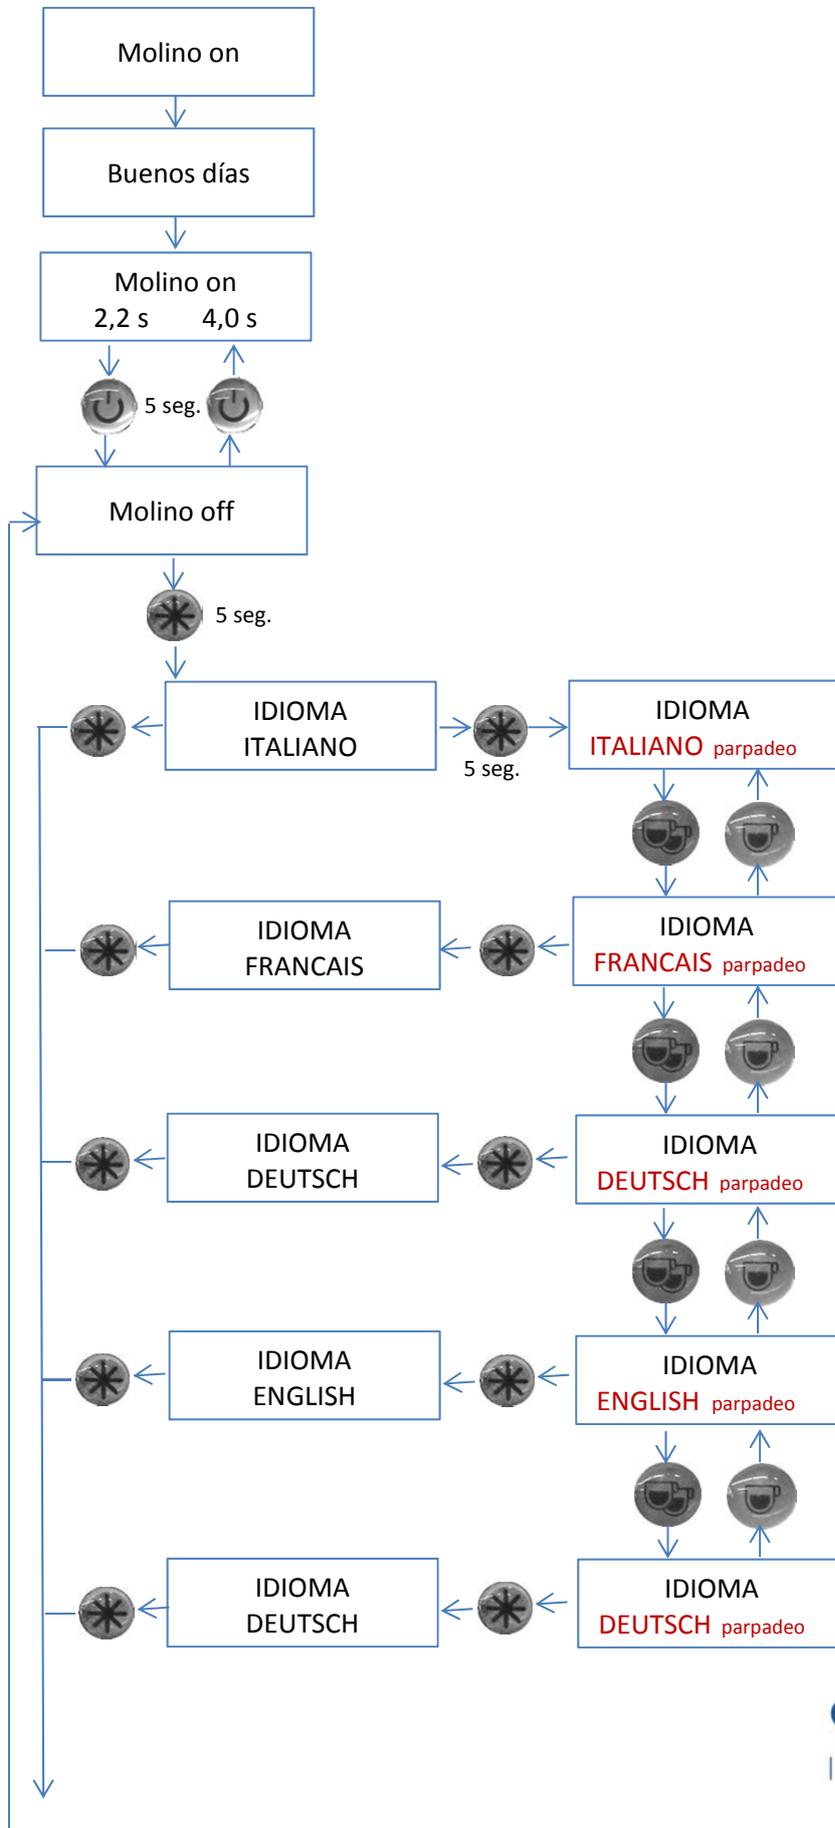


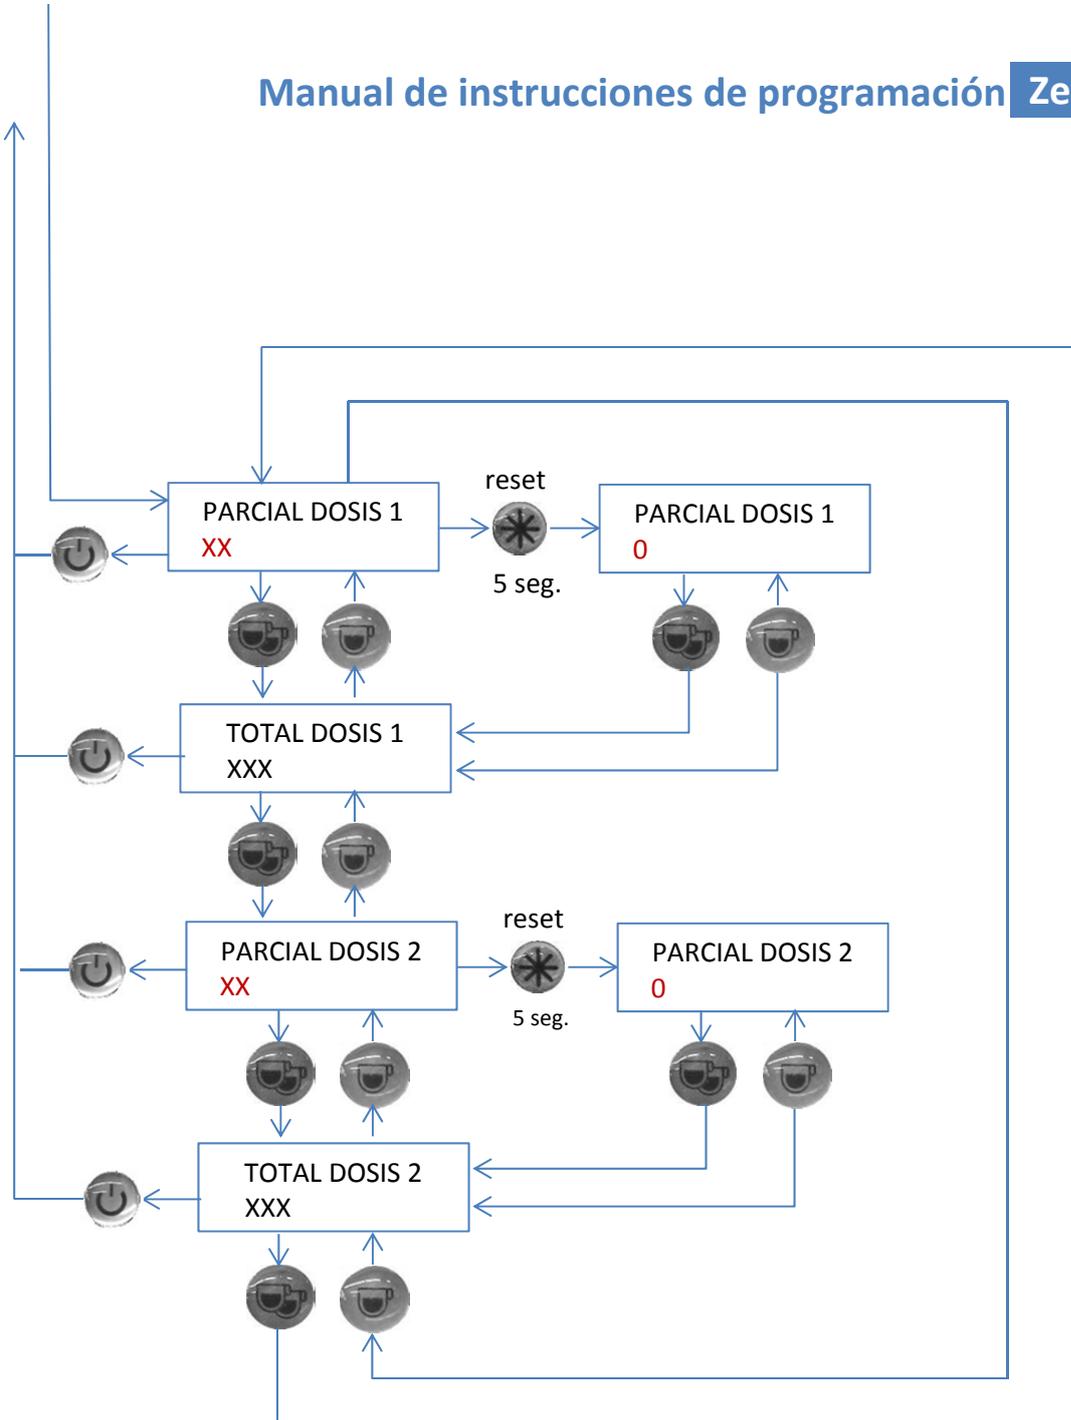

DESMONTAJE DEL MOLINO ZERO ON-DEMAND:

Para acceder al motor, condensador, etcétera, hay que proceder exactamente como con el Zero con dosificador: tornillos ubicados en la base, así como los de sujeción del motor situados en el exterior del chasis y el ubicado en el cierre de plástico superior en su parte posterior (A), quitar la goma silenciadora de la tolva (B), el portafresas superior (C), y la goma silenciadora de la molienda (D).

Para acceder al tubo de salida de café o bien la centralita, o para quitar el cierre negro superior (A), hay que quitar el tornillo ubicado en el frontal, justo detrás de la pegatina con el logo "Zero" (E).

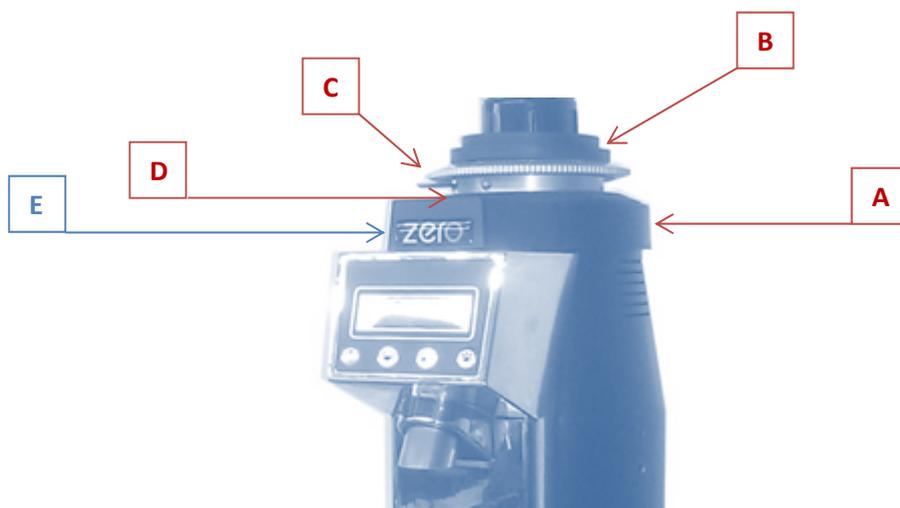

FECHA: 08/09/2015

NÚMERO: 1502

FABRICANTE: OBEL

ASUNTO: CAMBIOS EN RESET CONTADORES SOFTWARE VERSIÓN 1.08

DESCRIPCIÓN:

La nueva versión de software **1.08** introduce cambios en el reseteo de contadores parciales de productos y del mensaje "Cambio de fresas".



VERSIONES PRECEDENTES a la 1.08:

1. RESET contadores **PARCIALES** productos:

- **Acceder al menú TÉCNICO:**
 - Display en Stand-by
 - Pulsar tecla 5 (asterisco) unos segundos
 - Seleccionar el **contador parcial** a resetear (1 o 2 cafés)
 - Pulsar tecla 5 (asterisco) unos segundos hasta que el contador se resetee a 0

2. RESET contador **FRESAS** (mensaje "Cambio fresas"):

Atención: esta función deja el molino con parámetros de fábrica y habrá que reprogramarlo.

Consejo: apuntad los parámetros de programación antes de realizar el reset (tiempo de las dosis)

- Molino apagado por el interruptor general
- Pulsar combinación 3 y encender el molino
- Aparece RESET DATI en el display
- Apagar molino y encender de nuevo
- Reprogramar IDIOMA del molino y dosis de molido

3. RESET contadores **TOTALES** productos:

- Opción no disponible en esta versión

VERSIÓN 1.08:

1. RESET contadores PARCIALES productos y contador FRESAS (mensaje “Cambio fresas”):

- ¡ATENCIÓN! Con esta operación se realizan simultáneamente los RESETS de ambas funciones
- Molino apagado por el interruptor general
- Pulsar combinación teclas 1+5 y simultáneamente encender el molino
- Aparece **RESET PARCIAL** en el display
- Apagar molino y encender de nuevo

2. RESET contadores TOTALES productos:

- Acceder a través del **MENÚ TÉCNICO**:
 - Display en Stand-by
 - Pulsar tecla 5 (asterisco) unos segundos
 - Seleccionar el **contador total** a resetear (1 o 2 cafés)
 - Pulsar tecla 5 (asterisco) unos segundos hasta que el contador se resetee

COMENTARIO: en todas las versiones **los contadores contabilizan ciclos de molienda**, no productos. Por lo tanto, si se quieren contabilizar los **productos dobles** habrá que **multiplicar x2 la cifra del display** correspondiente al contador de productos dobles. El mensaje de **SUSTITUCIÓN FRESAS** aparece a los **75.000 ciclos**.

Un saludo cordial.